取扱説明書

キッチンスクラビー・ベーシック

Z-PKS150B

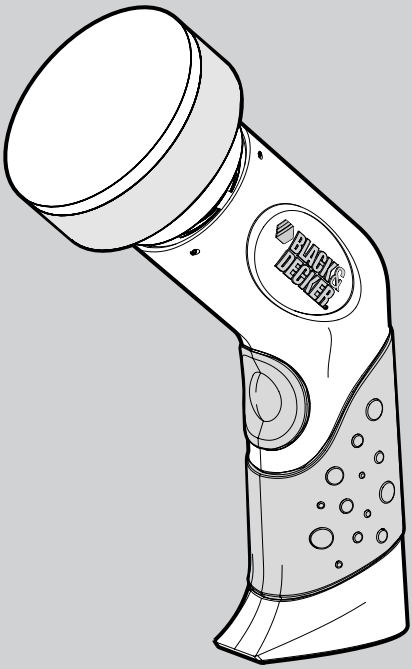

このたびはブラック・アンド・デッカー「キッチンスクラビー・ベーシック」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管し、必要な時に備えてください。

製品内容

部品名	入数	部品名	入数
本体 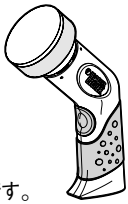 パッドは イメージです。	1	緑色粗目パッド 	2
単3アルカリ電池（お試し用） 	4	平面ブラシ 	1

目　次

製品内容……2
安全上のご注意……3
警告（安全にお使いいただくために）……3
製品の各部名称……3
製品の特色と使用方法……4-5
メンテナンス……5
アクセサリー……5
アフターサービスについて……6
製品仕様……6
別売りアクセサリー……6
製品保証書……7-8

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。
この取扱説明書は、本製品をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい、「注意喚起」の内容です。

⚠ 警告　安全にお使いいただくために

●本製品をお子様のそばで使用される場合、常に細心の注意を払ってください。また、お子様がおもちゃとして遊ばないように注意してください。

●爆発物や可燃性のガス、または液体のある場所で使用しないでください。

●刺激性の洗剤（塩素系等）と共に本製品を使用する場合は必ず保護メガネやゴム手袋を使用することを推薦いたします。また換気にも注意して使用してください。ご使用の洗剤メーカーの指示書をよく読み、それに従ってください。

●髪の毛、弛んだ衣服、または体の一部が可動部分に触れないようにしてください。

●体を洗う目的で使用しないでください。

●本製品の作動中に付属品を取り付けないでください。

●電池カバーが所定の位置に取り付けられていない状態では本製品を使用したり、水につけたりしないでください。

●本製品は家庭内での使用を目的として設計されています。商業用、工業用には使用しないでください。

●この取扱説明書にしたがって使用してください。また弊社の推奨する付属品のみご使用ください。

製品の各部名称

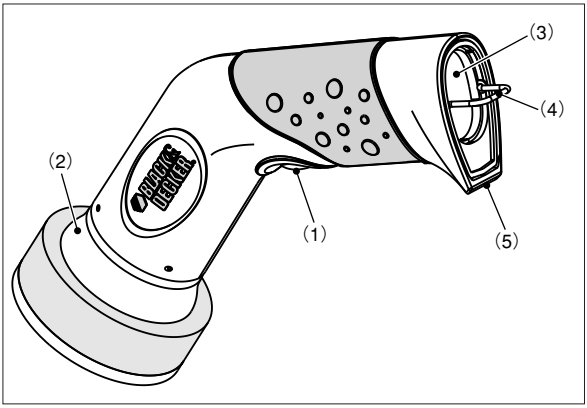

(1) ON/OFFスイッチ
(2) アクセサリー取り付け部
(3) バッテリーケース
(4) バッテリーケース取り外し用リング
(5) スクレーパーエッジ

製品の特色と使用方法

◆バッテリーの取り付け・取り外し方

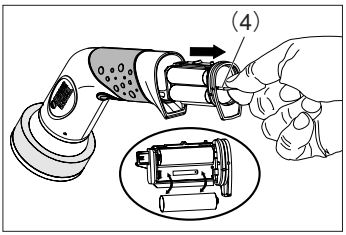

バッテリーケース取り外し用リング(4)を→の方向に真直ぐ引きバッテリーケースを取り外してください。バッテリーケースは防水処理と機密性を高めるためのゴムパッキンが組み込まれています。そのため**バッテリー取り外しリングを引く際、若干かたいことがあります。**
新しいバッテリー4本(単3電池)をバッテリーケースに十(プラス)ー(マイナス)の向きに注意しながら取り付けてください。バッテリーがしっかり取り付けられていることを確認の上、バッテリーケースを逆の手順で本体にしっかり取り付けてください。

⚠ **注意**　バッテリーは4本同時に同じブランドの新しいバッテリーと交換してください。古いバッテリーと新しいバッテリーを混ぜて使用したり、異なるブランドの電池を混ぜて使用したりすると故障の原因になります。

◆アクセサリーの取り付け・取り外し方

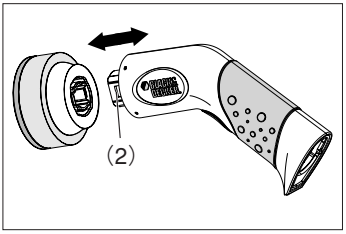

取り付け方

ご使用したいアクセサリーを選択しアクセサリーの四角形をした取り付け部に本体アクセサリー取り付け部(2)を合わせ真直ぐ差し込み取り付けます。

取り外し方

取り外しの際は取り付けの逆の手順で行ってください。

◆アクセサリーの使用例
(下記は、使用の参考例です。ご使用の際は、作業前に目立たない場所で試してからご使用ください。)

名称	用途
緑色粗目パッド 	・かたい表面をお掃除する際に使用してください。 使用例:鍋・やかん・換気扇・グラタン皿　等
平面ブラシ	・かたい表面や凹凸した表面をお掃除する際に使用してください。 使用例:タイルの目・バーベキュウセット・五徳　等

◆操作方法

ON/OFFスイッチ(1)を一度押すと本体が作動します。本体が作動した状態でもう一度スイッチを押すと停止します。作業中ブラシまたはパッドの回転で洗剤や泡などが飛び散る場合がありますので、パッドやブラシが作業面に触れている間にスイッチを切ることによって飛び散りにくくなります。
本製品は強力ですので強い力で本体を押し付ける必要がありません。広い作業面で作業を行う場合、円を描くように本体を動かしてください。

⚠	万が一バッテリーケースを外した状態で不意に水の中に落とした場合や、または何らかの原因で大量の水が浸入した場合は、本体内の水気をしっかり切り自然乾燥させた後、ご使用を再開してください。

⚠	本機は、約30cm防水です。防水限度範囲で、作業を行ってください。

⚠ **注意**	本体の作動中にアクセサリーの交換を行わないでください。

⚠ **注意**	素材によってはキズのつきやすい素材の物もありますので、素材にあったアクセサリーを選択ください。また作業前に目立たない箇所でキズがつかないかどうかご確認ください。

◆スクレーパーエッジの利用方法

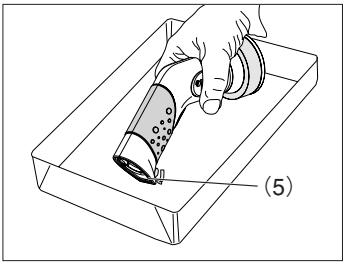

スクレーパーエッジ(5)を利用してフライパンなどにこびりついたコゲをこすり取ることができます。適度な力を加えて作業を行ってください。

⚠	作業前に目立たない箇所でキズがつかないかどうかご確認ください。特にホーローやテフロンなど、キズがつきやすい素材ではスクレーパーエッジのご使用はしないでください。

メンテナンス

お手入れと保管について

- 付属アクセサリーと本体の洗浄は中性洗剤を使用してください。洗浄後、水で洗い流してから自然乾燥してください。
- アクセサリーが磨耗したら、新しいアクセサリーと交換してください。P6「別売りアクセサリー」をご参照ください。
- 性能を良好に保つために毎回使用後、本体やアクセサリーのお手入れをしてください。

アクセサリー

本製品用の付属品は各販売店で販売しております。また、付属品についてのお問い合わせはブラック・アンド・デッカーまでお電話ください。

当社の認定しない付属品のご使用は、重大な危険をともなう可能性があります。

アフターサービスについて

メンテナンス、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガの恐れがあります。

製品仕様

品番	Z-PKS150B
バッテリー	単3電池　4本
電圧	6V（1.5V単三電池×4本）
回転数	約170回転/分
本体質量	360g
作業時間/新電池（無負荷）	約2時間

※ 製品仕様および内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

別売りアクセサリー

キッチンスクラビー用アクセサリーセット（Z-PKS-A1）

名称	用途	入数
白色細目パッド 	・やわらかい表面をお掃除する際に使用してください。 使用例：シンク・ホットプレート・電子レンジの台	2
緑色粗目パッド 	・かたい表面をお掃除する際に使用してください。 使用例：鍋・やかん・換気扇・グラタン皿	2
ロングブラシ 	・手の届きにくい箇所を磨く際に使用してください。 使用例：水筒・飯ごう・細長いコップ・ピッチャー	1

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-11-22
山種池袋ビル4F
Tel: 03 (5979) 5677　Fax: 03 (5979) 5788
www.blackanddecker-japan.com

製品保証書

＜保証規定＞

保証期間：お買い上げ日より1年間

1）取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご送付ください。
・製品
・必要事項を記入した本書
・レシート（領収書）またはそのコピー
お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。

2）次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
◆移動、落下などによる故障および損傷
◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
◆不当な修理や改造による故障及び損傷
◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
◆海外など、ご利用電源が100V（50/60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
◆保証期間経過後のご依頼

3）本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

4）本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

5）本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電池、電球、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

＜アフターサービスについて＞

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでお問合せください。

＜個人情報のお取り扱いについて＞

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

キリトリ

BLACK&DECKER®

ブラック・アンド・デッカー　製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。
詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	（　　）
ご住所	（〒　　） 都道 府県

製品名	型番
キッチンスクラビー・ベーシック	Z-PKS150B
お買い上げ日	販売店名
年　月　日	

販売店住所

TEL：　（　　）

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-11-22　山種池袋ビル4F
TEL:03（5979）5677　FAX:03（5979）5788

90534026